

VALENO® FOLIA SKIN ABRIGO® CARTON SKIN

PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ DIRECT DIN AMBALAJ

AVANTAJE

- protecție mecanică și anticorozivă într-un singur procedeu
- practicabil pe toate mașinile de înfoliat vidat skin
- inodoră în timpul vidării
- aderent
- reciclabil, depozitabil ca gunoi menajer, combustibil
- neutral sănătății, netoxic, nepericulos în contact cu pielea sau la inhalare

Piesele metalice de protejat se așează pe carton EXCOR® și se videază.



DESCRIEREA PRODUSULUI

Ambalajele Skin EXCOR® VALENO® combină proprietățile cunoscute de protecție anticorozivă EXCOR® cu avantajele unui ambalaj Skin pentru protecția suprafețelor metalice împotriva influențelor mecanice și corozive.

Substanțele active EXCOR® se găsesc atât în polietilena foliei Skin precum și în cartonul Skin, ele fiind eliberate în interiorul ambalajului. Se recomandă o combinație între folia Skin EXCOR® VALENO® și cartonul Skin EXCOR® ABRIGO®.

După procedeul de vidare se formează un strat protector invizibil, lipsit de miros și nepericulos pe suprafața metalului, care protejează metalul eficient anticoroziv atât timp cât rămâne în ambalaj!

Proprietățile de protecție anticorozivă corespund normei TL 8135-002, nivelul 3 și TL 8135-0043, nivelul 3.

Dacă se deschide ambalajul Skin, atunci inhibitorii VCI care formează stratul protector se răspândesc în decurs de 1 până la 2 ore!

EFFECTUL DE PROTECȚIE*

Tip E:

pentru protecția metalelor feroase, a cromului, nichelului, aliajelor de Al cu siliciu, a oțelului zincat, a fontei de tip GGL și GGG

Tip NE(C):

pentru protecția metalelor neferoase: cuprului, alamei, bronzului, argintului, aliajelor de aluminiu cu cupru și mangan


Tip NE(S):

pentru protecția metalelor neferoase: magneziului și aliajelor de magneziu, argintului și manganului

Tip MM:

pentru combinații de metale feroase și neferoase, aliaje ale aluminiului cu zinc și mangan, oțel zincat, zinc și cupru

* Datorită varietății de aliaje ale metalelor, și în legătură cu starea suprafeței pieselor de protejat, vă oferim teste simulate în camerele noastre climatice.

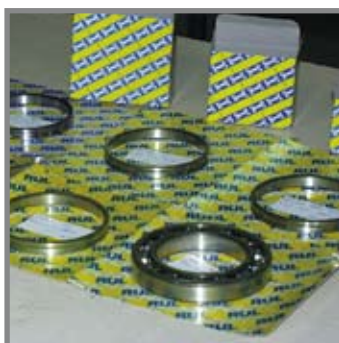

INFORMAȚII TEHNICE

FORME DE LIVRARE

Folia Skin EXCOR® VALENO®

- Lățime: 280 - 1200 mm
- Grosime: 80 - 450 μm
- Diametru tub: 70 mm
- imprimabil

Coli Carton Skin EXCOR® ABRIGO®

- cartonul Skin EXCOR® ABRIGO® este livrabil în calități diferite de carton ondulat sau plin
- Lățime: 100 - 1600 mm
- Lungime: bis 2100 mm
- imprimabil

ELIMINARE

- reciclabilă
- depozitabilă (gunoi menajer)
- combustibilă



SĂNĂTATE

- nu dăunează sănătății
- nu este toxică
- contactul cu pielea sau inhalarea nu prezintă nici un pericol
- nu există restricții de utilizare conform TRGS 615

Caracteristici pe scurt	Folia Skin de protecție anticorozivă EXCOR® VALENO® este o folie din polietilenă, substanțele VCI fiind încorporate în matricea sa de polimeri. Este inodoră, deosebit de aderentă și își păstrează calitățile la îmbătrânire.	
	Cartonul Skin EXCOR® VALENO® este un carton de protecție anticorozivă, tratat cu un strat poros de substanță VCI, aerat, aderent și inodor. Nu se deosebește de un carton ne-tratat VCI.	
	La procesul de vidare se obține o lipire fermă între folia Skin și carton. Nu apare nici un fel de miros în timpul procesului de vidare.	
Aspect	Folia Skin EXCOR® VALENO® este transparentă și colorată pentru diferențiere (tip E galben, tip NE albastru, tip MM verde) dar poate fi și incoloră.	
	Cartonul Skin EXCOR® VALENO® este tipic maroniu, pentru diferențiere imprimat diferit (tip E galben, tip NE albastru, tip MM verde) dar poate fi imprimat la cererea clientului.	
Dozare	Piesa de protejat trebuie să fie ambalată în întregime.	
Faza de saturație a substanței	În cca. 30 min după procesul de vidare protecția anticorozivă este funcțională	
Durata efectului	Pentru a optimiza rezultatul procesului de vidare și pentru o eficiență maximă ar fi necesară o analiză a mașinii de înfoliat în vid. Tehnicienii noștri va sfătuiesc cu plăcere.	
Instrucțiuni de utilizare	Pentru a optimiza rezultatul procesului de vidare și pentru o eficiență maximă ar fi necesară o analiză a mașinii de înfoliat în vid. Tehnicienii noștri va sfătuiesc cu plăcere.	
Depozitare	Folia Skin EXCOR® VALENO®	până la 5 ani
	Cartonul Skin EXCOR® VALENO®	1-2 ani
	a se feri de razele solare directe, umezeală sau murărie	